

СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Руководство по эксплуатации



PM-235 C-1

BEZZ PM-235 C-1

Стереомагнитола

Руководство по эксплуатации

I. OHUME YKABAHMЯ

При покупке магнитолы требуйте проверки её качества звучания при приеме во всех предусмотренных диапазонах волн и при воспроизведении фонограммы, входящей в комплект магнитолы, а также выполнения функций, указанных в разделе "Краткое описание магнитолы" настоящего руководства.

Проверьте наличие в настоящем руководстве гарантийного и отрывних талонов; убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах и паспортах кассет с магнитной лентой поставлены штами магазина, разборчивая подпись или штами продавца и дата продажи.

Проверьте комплектность магнитолы согласно разделу "Комплект поставки" настоящего руководства и сохранность пломб.

Ознакомьтесь с разделом "Гарантийные обязательства".

ПОМНИТЕ, что при утере или неправильном заполнении гарантийного талона, а также при повреждении пломом ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

Хранение и транспортирование упакованной магнитолы допускается при температуре окружающего воздуха от мунус 50° С до плюс 50° С.

После хранения или транспортирования при температуре ниже 0° С необходимо перед включением прогреть магнитолу при комнатной температуре в течение 3-4 ч.

Магнитола может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха в режиме радиоприёма от минус 10° С до плюс 45° С и в режиме магнитной записи и воспроизведения — от 0° С до плюс 45° С.

Перед включением магнитолы ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ с настоящим руководством, с назначением и расположением органов управления и гнёзд внешних соединений, убедитесь в том, что все кнопки и клавики находятся в ненажатом положении.

Запрещается переключать кнопку Батарея при включенной

Запрещается переключать кнопку <u>БАТАРЕЯ</u> при включенной вилке сетевого шнура питания в розетку электросети.

Не нажимайте клавишу ч при отсутствии кассеты в магнитоле или в случае применения кассеты с удалённым предохранительным упором.

Не применяйте акустические системы или громкоговорители с сопротивлением менее $8\,$ Ом.

При длительном хранении магнитолы извлеките элементы питания из батарейного отсека. Не оставляйте разряженные элементы в батарейном отсеке.

Не викиливайте упаковку магнитолы. Она пригодится для транспор-

• тировки магнитолы при ремонте и других случанх,

Если Ваша магнитола во вршин гарантийного прока эксплуатации подвергалась ремонту специалистыми роволитого пролириятия, то после ремонта проверьте наличие пломо на магнители и отнетки на обороте гарантийного талона о проведённом ремонте.

Если у Вас есть вопросы, не нашедшие оснощения в данном руководстве, обратитесь к ближайшему представителю фирми "Гога" по адресам, приведённым в конце данного руководства.

C HOLESTEN TOURS

2. KOMILIERT HOCTABRA	
I. Блок магнитолы "ВЕГА РМ-235C-I" 3.308.00I	- Ј шт.
2. Громкоговоритель левого канала 5.844.005	- I mr.
3. Громкоговоритель правого канала 5.844.005-01	- I mr.
4. Шнур питания ШВВП-АП2x0,5-5/II-2,0	
ГОСТ 28244-89 или шнур 6.640.672	- I шт.
5. Кассета МК-60 с магнитной лентой МЭК I	
I'OCT 20492-87	- І шт.
6. Кабели для записи от внешних источников прог-	
рамм (рис. 5, 6) (шнуры 4.860.005, 4.860.005-04)	- 2 шт.
или кабель с 4-мя штеккерами (4.480.005-05)	- I mr.
7. Вставка плавкая ВПТ6-2 (0,25 А)	- І шт.
8. Вставка плавкая ВПТ6-6 (0,63 А)	- 2 шт.
9. Колпачок переходной для элементов АЗ43 6.430.114	- 6 шт.
10. Руководство по эксплуатации с гарантийным и	
отрывными талонами 2.003.0II—02 РЭ	- I экз.
II. Устройство соединительное для записи от радио-	
трансляционной линии 5.282.137	- I mr.
12. Упаковочная коробка	- I шт.
Примечания: І. При покупке магнитолы ТРЕБУЙТЕ комплект з	лементов

магнитной ленты типа МЭК-І в кассете. 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

питания - 6 элементов типа АЗ43 Прима. Стоимость элементов в стоимость магнитолы не входит. 2. Магнитола может комплектоваться фонограммой взамен

Радиоприёмной части:

Диалазон принимаемых волн:

длинные волны (ДВ) - 2020,2 - 1058,2 м (148,5-283,5 кГц); средние волны (СВ) - 569,8-186,7 м (526,5-1606,5 кГц); короткие волны (КВ) - 32,0-24,8 м (9,35-12,10 МГц);

ультракороткие волны (УКВ) - 4,56-4,06 м (65,8-74,0 МГц). Максимальная выходная мощность на канал: 0,8 BT; при питании от автономного источника, не менее при питании от сети переменного тока, не менее 3.5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже: I00-3550: в диапазонах ДВ, СВ в диапазоне УКВ I00-I0000; Магнитофонной части:

Полный эффективный частотный диалазон и эффективный частотный пиалазон воспроизведения на линейном 63-I0000. выхоле магнитофонной панели, Гц, не уже Скорость движения магнитной ленты, см/с 4.76. Взвещенное значение детонации ЛПМ TN21ZSC фирмы Танаянти (Япония), %, не солее +0.3 JIS. Полное взвешенное отношение сигнал/шум, дБ, не 48. хуже Потребляемая мощность от сети переменного тока при воспроизведении записи с магнитной ленты с вы-

20 Вт. ходной мощностью І,5 Вт на канал, не более

Габаритные размеры магнитолы с пристёгнутыми громкоговорителями, не более

573x230xI63 mm.

Масса магнитолы (без упаковки и комплекта элементов 5,9+0,5 Kr. питания).

Входящие в магнитолу компоненты: тракт приёма в дманазонах КВ, ДВ, СВ (АМ), тракт приёма в диапазоне УКВ (ЧМ), магнитофонная панель (МП) - должны иметь группу сложности, указанную в табл. І.

Таолица І

Компонент	ЧМ	AM	MII
Группа сложности	2	2	3

Содержание драгоценных материалов: золото - 0,131 г; серебро - 3,039 г;

паллапий - 0.06 г.

Солержание цветных металлов: алюминий - 69,0 г; бронза - 14,0 г;

латунь - 88,0 г;

нойзильбор . . .

Примечание. Сведения о содержании драгоновных изородо ов и цветных металлов в составных частях изородо дальны в документе 2.003.011 Д10, который внешлюется по запросу организаций.

4. YKABAHMA HO TEXHIKE DEBOHACHOCTU

ВИИМАНИЕ! При питании от соти поременного токи в магнитоле имеется опасное для жизни напрежение 220 В.

Во избежание поражения электрическим током по включайте магнитолу в сеть при снятой задней стенке магнитоли.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ самодельних предохранителей, это может привести к повреждению магнитолы.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенную магнитолу длительное время.

При обнаружении неисправности или попадания внутрь любого твёрдого предмета или жидкости НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ МАГНИТОЛУ ОТ СЕТИ и отдайте её на обследование квалифицированному специалисту.

5. KPATKOE OHUCAHME MATHUTOJIK

Стереомагнитола "BETA PM-235C-1" соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и технических условий 2.003.011 ТУ.

Магнитола обеспечивает выполнение следующих функций:

- I) приём передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, в том числе стерсофонических программ в диапазоне УКВ;
- 2) воспроизведение фонотрамм с магнитной лентой типа МЭК I, размещаемой в кассете типа МК-60 или МК-90;
- 3) запись на магнитную ленту типа МЭК I в кассете МК-60, МК-90 фонограмм с собственного приёмника и внешних источников программ: микрофонов, радиовещательного или телевизионного приёмника, электрофона, магнитофона, усилителя звуковой частоты и радиотрансляционной линии;
 - 4) автоматическую регулировку уровня записи;
 - 5) перемотку ленти в обоих направлениях;
- 6) временний останов ленты при записи и воспроизведении без выключения магнитофонной панели;
- 7) автоматический останов лентопротяжного механизма магнитофонной панели по окончании ленты в кассете;
 - 8) ускоренную перемотку ленты в режиме воспроизведения;
 - 9) контроль записываемого сигнала с помощью прослушивания;


- 10) четыре фиксированные настройки во всех диапазонах волн;
- II) автоподстройку частоты в диапазоне УКВ (АПЧ);
- 12) индикацию наличия стереопередачи;
- 13) регулировку громкости, стереобаланса, тембра по нижним и верхним (раздельно) звуковым частотам;
 - 14) индикацию включения в сеть и разряда элементов питания.

Приём передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, в диапазонах КВ и УКВ — на телескопическую антенну. В магнитоле имеется гнездо для подключения внешней УКВ антенны. Сведения об устройстве внешней антенны можно получить в дюбой радиомастерской.

Из-за значительного уровня помех в диапазоне ДВ, СВ качество записи при приеме удаленных радиовещательных станций не гарантируется.

Питание магнитолы осуществляется от сети переменного тока частоты 50 Гц с напряжением (220+22) В, от шести элементов типа АЗ43 Прима (допускается использование элементов типа З73), а также от аккумулятора с напряжением I2 В.

Расположение и назначение органов управления и гнёзд для внешних соединений показано на рис. I-4; внешний вид и электрические схемы кабелей для внешних соединений показаны на рис. 5-9.

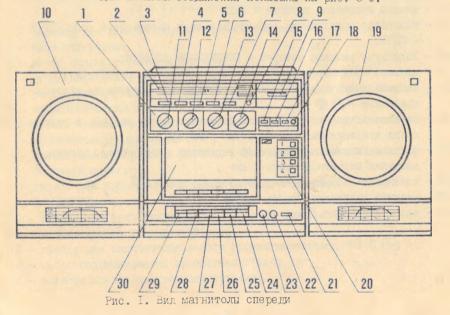

- I блок магнитолы;
- 2 шкала магнитолы;
- 3 кнопка включения диапазона ДВ-ДВ;
- 4 кнопка включения диапазона СВ-СВ;
- 5 кнопка включения диапазона КВ-КВ;
- 6 кнопка включения диапазона УКВ-УКВ;
- 7 кнопка АПЧ-АПЧ:
- 8 индикатор наличия стереопередач СТЕРЕО;
- 9 ручка настройки на радиостанцию НАСТРОЙКА;
- IO громкоговоритель левый;
- II ручка регулятора громкости ГРОМКОСТЬ;
- 12 ручка регулировки стереобаланса БАЛАНС;
- 13 ручка регулировки тембра нижних звуковых частот ТЕМБР НЧ;
- 14 ручка регулировки тембра верхних звуковых частот ТЕМБР ВЧ;
- 15 кнопка включения магнитофонной панели 00 ;
- 16 кнопка включения монофонического режима работы магнитолы ▽ ;
- 17 кнопка включения стереофонических наушников @;
- 18 гнездо для подключения наушников @ ;
- 19 громкоговоритель правый;
- 20 кнопки включения фиксированных настроек;
- 21 кнопка включения питания ВКЛ;
- 22 индикатор подключения магнитолы к сети переменного тока 220 В - СЕТЬ;
- 23 индикатор разряда батарей ПОНИЖЕННОЕ ПИТАНИЕ;
- 24 клавиша кратковременной остановки магнитной ленты 🛇 ;
- 25 клавиша выключения магнитофонной панели и открывания кассетоприёмника - Л ♥ ;
- 26 клавиша включения ускоренной перемотки ленты вперёд, в направлении движения магнитной ленты →>> ;
- 27 клавиша включения ускоренной перемотки ленты назад, против движения магнитной ленты << :
- 28 клавиша включения режима воспроизведения 🌱 ;
- 29 клавиша включения режима записи 🌳 ;
- 30 кассетоприёмник.

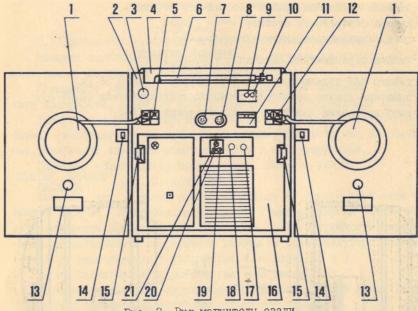


Рис. 2. Вид магнитолы сзади

- I барабан для намотки шнура громкоговорителя;
- 2 блок магнитолы;
- 3 место опломбирования магнитолы;
- 4 ручка переноски;
- 5 гнездо для подключения правого громкоговорителя \triangleleft 8 Ω ;
- 6 телескопическая антенна;
- 7 гнездо линейного выхода матнитофонной панели и подключения монофонического микрофона 👄 ;
- 8 гнездо для подключения внешних источников для записи на магнитофонную панель → ;
- 9 гнездо для подключения внешней антенны в диапазоне УКВ Y ЧМ-FM:
- 10 гнездо для подключения общего провода (земли) 💠 ;
- II крышка отсека предохранителей;
- 12 гнездо для подключения левого громкоговорителя 🔍 8 Ω;
- 13 место опломбирования громкоговорителя;
- 14 защёлки крепления громкоговорителя;

15 - защёлки крепления крышки батарейного отсека;

I6 - крышка батарейного отсека; = 12 B

17 - гнездо питания от аккумулятора 🔾 🕣

18 - кнопка переключения питания ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ;

19 - гнездо для подключения сетевого шнура ~ 220 В 50 Гц;

20 - защитная крышка держателя сетевого предохранителя (0,25 A);

21 - винт крепления защитной крышки предохранителя.

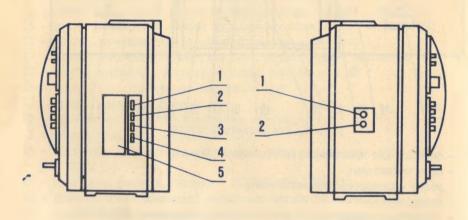


Рис. 3. Вид магнитолы с правой стороны без правого громкоговорителя

I, 2, 3, 4 — ручки фиксированных настроек I, 2, 3, 4;

5 - шкала фиксированных настроек.

Рис. 4. Вид магнитолы с левой стороны без левого громкоговорителя

I, 2 - кнопки изменения частоты генератора стирания.

6. ПОДГОТОВКА К ГАБОТЕ И ПОРЯДОК ГАБОТЫ С МАГНИТОЛОЙ

6.1. Включение магнитолы от батареи элементов питания Нажмите защёлки (рис. 2, поз. 15) в направлении стрелок и отделите крышку батарейного отсека от магнитолы.

Установите элементы АЗ43 Прима в переходные колпачки с соблюдением полярности. Элементы АЗ73 используйте без переходных колпачков.

Уложите в секции батарейного отсека элементи в соответствии со схемой, изображённой на дне каждой секции. Помните, что несоблюдение полярности элемента может привести к его разрушению.

Закройте крышку батарейного отсека. Нажмите кнопку ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ (рис. 2, поз. 18).

Помните, что время работы магнитолы от одного комплекта элементов зависит от громкости звучания. Суммарное время работы от одного комплекта элементов АЗ43 Прима при средней громкости звучания и продолжительности непрерывной работы не более полутора часов в сутки: I) радиоприёмного устройства — не менее 40 ч;

2) магнитофонного устройства - не менее 10 ч.

Устойчивое свечение индикатора ПОНИЖЕННОЕ ПИТАНИЕ (рис. I, поз. 23) свидетельствует о необходимости замены элементов.

6.2. Подключение магнитолы к сети переменного тока Вставьте розетку сетевого шнура (рис. 9) в гнездо \sim 220 В 50 Гц

(рис. 2, поз. 19), а вилку шнура — в розетку электросети. При этом загорается индикатор СЕТЬ (рис. I, поз. 22).

Кнопка Внешнее п. Танче должна быть отжата.

кнопка БАТАГЕЯ должна онтв отжата.
При питании магнитолы от сети переменного тока допускается незначительное свечение индикатора ПОНИЖЕННОЕ ПИТАНИЕ.

6.3. Включение магнитолы от аккумулятора

Для подключения магнитолы к аккумулятору вставьте штеккер переходного шнура в гнездо \bigcirc (рис. 2, поз. 17) магнитолы.

В качестве штеккера используйте штеккер 55ШТ-I, который можно куппть в магазине. Распайка штеккера показана на рис. 8.

6.4. Подключение громкоговорителей

Установите громкоговоритель левого канала (рис. I, поз. I0) слева от слушателя, а громкоговоритель правого канала (рис. I, поз. I9) — справа; для наилучшего восприятия стереоэффекта расстояние между громкоговорителями должно быть примерно равно расстоянию между громкоговорителями и слушателем.

Отмотайте с барабанов (рис. 2, поз. I), соединительные шнуры на необходимую длину.

Подключите громкоговоритель левого канала к выходному разъёму левого канала магнитолы, а громкоговоритель правого канала – к выкодному разъёму правого канала магнитолы (рис. 2, поз. 7) в следующей последовательности:

- I) нажмите пальцем вниз одновременно на обе клавиши разъёма;
- 2) вставьте зачищенные и облуженные концы шнура соответствующего канала в контактные отверстия разъёма, при этом красный (или другой цветной) вывод щнура должен вставляться в контактное отверстие, расположенное над красной клавишей; а белый вывод в контактное отверстие над черной клавишей;
 - 3) отпустите обе клавиши.

Для переноски магнитолы пристегните громкоговорители, для этого вставьте боковые крепежные выступы громкоговорителя в пазы на боковой стенке блока магнитолы; удерживая блок магнитолы, прижмите к нему громкоговоритель и с усилием сдвиньте его вниз на 3-5 мм, до фиксации. Смотайте соединительные кабели на барабаны.

Для отделения громкоговорителя, отожмите его защёлку (рис. 2, поз. 14); придерживая блок магнитолы, сдвиньте громкоговоритель вверх и отведите в сторону.

Если у Вас имеются наушники, Вы можете подключить их к гнезду © (рис. I, поз. I8) и, нажав кнопку © (рис. I, поз. I7), прослушивать программы. При этом громкоговорители магнитолы отключаются.

Рекомендуемый тип наушников "ВЕГА Н-23С-І".

6.5. Подключение внешней антенны и заземления

Для приёма передач удалённых радиостанций в диапазоне УКВ Вы можете подключить внешнюю антенну к гнезду Ψ ЧМ-FM, (рис. 2, поз. 9), к выводу \bot (рис. 2, поз. 10) — заземление.

6.6. Приём монофонических передач радиостанций

Нажмите кнопку ВКЛ (рис. I, поз. 2I) и кнопку желаемого диапазона (ДВ, СВ, КВ или УКВ).

При работе УКВ и КВ выдвиньте до упора все звенья телескопической антенни (рис. 2, поз. 6); при приёме слабого сигнала можно добиться устойчивого приёма изменением наклона и направления телескопической антенни.

Вращением ручки НАСТРОЙКА (рис. I, поз. 9) настройтесь на одну из работающих радиостанций по наибольшей громкости или по наилучшему качеству звучания (для местных станций).

Настройку на станцию производите при небольшой громкости.

При приёме передач в диапазонах ДВ и СВ поворачивайте магнитолу вокруг вертикальной оси до получения наилучшего приёма.

При настройке в диапазоне УКВ нажмите кнопку ♥ , кнопка АПЧ должна быть не нажата. В Вашей магнитоле при перестройке с одной радиостанции на другую шумы не прослушиваются. Настроившись на станцию, нажмите кнопку АПЧ.

Ручками ІРОМКОСТЬ, ТЕМБР НЧ и ТЕМБР ВЧ установите желаемую громкость и тембр звучания, а ручкой БАЛАНС — одинаковую громкость звучания обоих громкоговорителей.

6.7. Приём стереофонических радиостанций

При приёме передачи УКВ – радиостанции, передающей стереофоническую программу, загорается индикатор СТЕРЕО (рис. I, поз. 8).

Установите кнопку ∨ в ненажатое положение.

6.8. Использование фиксированных настроек

Нажмите кнопку ВКЛ и кнопку желаемого диапазона. При настройке на станцию в диапазоне УКВ кнопка АПЧ должна быть не нажата.

Отделите при необходимости громкоговоритель правого канала.

Нажав одну из кнопок фиксированных настроек (рис. I, поз. 20), настройтесь соответствующей ручкой (рис. 3, поз. I-4) на одну из радиостанций. Нажимая поочерёдно остальные кнопки фиксированных настроек, настройтесь соответствующими ручками на другие радиостанным.

Теперь для того, чтобы принимать передачи любой из выбранных радиостанций, достаточно нажать кнопку желаемого диапазона и кнопку фиксированных настроек, соответствующую желаемой станции, а в диапазоне УКВ — нажать ещё кнопку АПЧ.

ВНИМАНИЕ! I. Кнопка фиксированных настроек может использоваться только при настройке на одну радиостанцию, т.е. при настройке на другую радиостанцию предыдущая настройка исчезает.

2. Возможна замена 2-х кабелей для записи одним кабелем с четырымя штеккерами. В этом случае концы кабеля с маркировкой (белая трубка на шнуре) соответствуют кабелю для записи с магнитофона, концы кабеля без маркировки соответствуют кабелю для записи с телевизора.

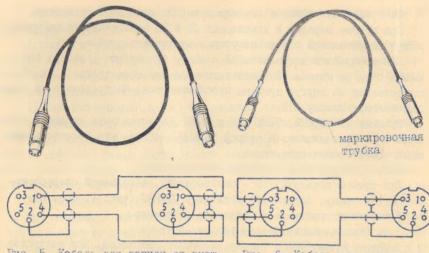



Рис. 5. Кабель для записи от внешнего радиовещательного или телевизионного приёмника, усилителя звуковой частоти

Рис. 6. Кабель для записи от тюнера, другого магнитофона, для подключения внешнего усилителя звуковой частоты к линейному выхолу








Рис. 8. Штеккер 55ШГ-І

Рис. 7. Устройство соединительное для записи от радиотрансляционной линии (используется совместно с кабелем рис. 6)




Рис. 9. Illнур включения магнитолы в сетт 220 В

6.9. Воспроизведение магнитной фонограммы

Нажмите кнопку ВКЛ (рис. I, поз. 2I) и кнопку ∞ (рис. I, поз. 15). Нажмите кнопку \bigwedge Φ (рис. I, поз. 25): при этом откроется кассетоприёмник.

Аккуратно установите в паз кассетоприёмника кассету окнами вниз и закройте крышку, нажимая на верхний правый угол крышки кассетоприёмника.

Нажмите клавищу № (рис. I, поз. 28). Ручками ГРОМКОСТЬ, ТЕМБР НЧ и ТЕМБР ВЧ установите желаемую громкость и тембр звучания. Ручкой БАЛЛНС установите одинаковую громкость звучания обоих громкоговорителей.

При воспроизведении монофонических фонограмм нажмите кнопку ∇ , при воспроизведении стереофонических фонограмм кнопка ∇ должна быть отжата.

Для кратковременной остановки ленты без выключения магнитофонной панели нажмите клавишу ♀ (рис. I, поз. 24). При повторном нажатии этой клавиши движение ленты возобновляется.

По окончании воспроизведения нажмите клавишу / 🗇.

Если в процессе воспроизведения записи Вы хотите повторить понравившуюся мелодию, нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу <</p>
ф (рис. I, поз. 27), при этом будет осуществляться ускоренная перемотка магнитной ленты в обратном направлении, при отпускании клавиши <</p>
¬ возобновится воспроизведение записи.

Если в процессе воспроизведения Вы хотите пропустить участок записи, нажмите и удерживайте в нажатом положении кдавишу → (рис. I, поз. 26), при этом будет осуществляться ускоренная перемот-ка магнитной ленты в прямом направлении; при отпускании клавиши → возобновится воспроизведение записи.

6.10. Запись от собственного приёмника

Настройте приёмник на желаемую станцию.

Нажинте клавишу Θ , а затем клавишу $\overset{OO}{\uparrow}$ (рис. I, поз. 24; 29); спустя 5-IO с возвратите поьторным нажатием клавишу Θ в ненажатое положение.

Если при записи в диапазонах ДВ, СВ, КВ будут прослушиваться посторонние свисты, то нажлите одну из кнопок I, 2 (рис. 4, поз. 4, 2) или обе одновременно.

При записи в диапазоне УЛВ, а также при записи от внешних источников программ, эти кнопки должны находиться в ненажатом положении; возвращение кнопки в исходное положение осуществляется её повторным нажатием.

Жоли Вы записываете стереофоническую программу в диапазоне УКВ, кнопка ♥ должна находиться в ненажатом положении.

В процессе записи Вы можете прослушивать записываемую программу. При этом положения ручек ГРОМКОСТЬ, БАЛАНС, ТЕМЕР НЧ и ТЕМЕР ВЧ не влияют на качество записи.

6.II. Запись от внешних источников программ

Нажмите кнопки ВКЛ и оо .

Соедините гнездо источника программ, предназначенное для подключения магнитофона на запись, с гнездом ⊕ (рис. 2, поз. 8) Вашей магнитолы при помощи соединительного кабеля (рис. 5-7), соответствующего данному источнику. При записи от радиотрансляционной
линии с помощью устройства соединительного вставьте устройство в
розетку трансляционной линии и соедините его с помощью кабеля
(рис. 6) с гнездом ⊕ магнитолы. В процессе записи Вы можете прослушивать записываемую программу через громкоговорители или наушники. Положения ручек ГРОМКОСТЬ, ТЕМЕР НЧ, ТЕМЕР ВЧ и БАЛАНС Вашей
магнитолы не влияют на качество записи.

ВНИМАНИЕ! При записи от микрофонов ручку ГРОМКОСТЬ установите в положение, соответствующее минимальной громкости, либо нажмите кнопку 22 , при этом прослушивать записываемый сигнал Вы можете с помощью наушников.

Рекомендуемый тип микрофона MA-20I; для обеспечения записи по обоим каналам, Вам потребуется два таких микрофона.

Допускается применение микрофона МД-52Б-СН, обеспечивающего запись по обоим каналам.

Установите первый мил офон МД-20I на расстоянии 50-60 см слева перед источником звука и подключите его к гнезду \oplus (рис. 2, поз. 8).

Установите второй микрофон МД-20I на расстоянии 50-60 см справа перед источником звука и подключите его к гнезду Θ .

Если у Вас имеется микрофон МД-52Б-СН, установите его на расстоянии 50-60 см перед источником звука и подключите к гнезду → •

Включите магнитолу в режим записи в той же последовательности, как при записи от собственного приёмника.

6.12. Смена режимов и перемотка ленты

Переход лентопротяжного механизма из одного режима в другой производится после нажатия клавиши 🖍 🗑.

Для перемотки ленты вперёд или назад нажмите до фиксации соответственно клавищу → или клавищу ↓


Для остановки ленты в нужном месте нажмите клавишу 🆍 😡.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ при включении различных режимов работы магнитолы, т.к. это может привести к повреждению аппарата.

По окончании магнитной ленты в режиме воспроизведения, записи или перемотки магнитофонная панель автоматически выключается.

6.13. Предохранение записи от случайного стирания

В процессе записи фонограммы происходит автоматическое стирание записи, имевшейся на магнитной ленте, поэтому для сохранения уни-кальной записи от случайного стирания удалите у кассеты предохранительный упор в левом верхнем (для рабочего положения магнитолы) углу кассеты (рис. 10).



PMc. IO

При этом клавиша магнитолы Υ будет блокироваться на этой стороне кассеты.

6.14. Запись с магнитофонной панели на внешний магнитофон Соедините гнездо Э магнитолы соединительным кабелем с маркировочной меткой (рис. 6) с гнездом внешнего магнитофона, предназначенным для записи от тюнера, электрофона или магнитофона.

Включите Вашу магнитолу в режим воспроизведения, а внешний магнитофон — в режим записи.

Положения ручек ГРОМКОСТЬ, БАЛАНС, ТЕМБР НЧ и ТЕМБР ВЧ Вашей магнитолы на качество записи не влияют.

6.15. Подглючение внешнего усилителя

Соедините гнездо Θ магнитоль со входом усилителя при помощи маселя с магнировочной трубной (рис. 6).

Вильчите магнитолу в решил воспроизведения и ручками регулировни громкости, стереобаланса и тембра внешнего усилителя установите желаемую громкость и тембр звучания.

Положения ручен ТРОМКОСТЬ, БАЛАНС, ТЕМЕР НЧ и ТЕМЕР ВЧ магнитолы на качество звучания не влияют.

0.10. Виключение матнитолы

Виключение магнито онно \S панели магнитолы осуществляется нажатием клавиви Λ \odot .

По окончании работы с матнитолой возвратите кнопку БКЛ в непажатое положение.

7. TEXHETIECKOE OBCJYNUBAHME MAIHMTOJN

Техническое обслуживание магнитоли заключается в периолической очистке магнитных головок и прижимного голика, а также чистке корпуса.

- 7.1. Для чистки головок и прижимного ролика отключите питание магнитоли; откройте кассетоприёмник, нажав кнопку О О, протрите рабочие поверхности магнитиих головок, прижимного ролика и ведущего вала мягкои безворсовой тканью, смоченной в этиловом спирте, не допуская попадания спирта на детали внешнего оформления магнитолы.
- 7.2. Корпус, панель и тучки управления чистите мяткой тряпочкой, слегка смоченной слабым раствором моющего вещества, не содержащего отоеливателя, не используите никаких абразивов, порошков или растворителеи подобных спирту или бензину.
- 7.3. Простейшие неисправности, возникшие в процессе эксплуатащи магнитоли, Ви можете устранить сами, руководствуясь приведённой ниже табл. 2.

Перечень простейших неисправностей, их возможных причин и способов устранения

Таблица 2

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения		
I	2	3		
І. После вилючения в	I. Нет контакта в гне-	Плотнее вставьте в ро-		
CETH HE CBETHICS	зде питания	зетку колодку сетево-		

Продолжение табл. 2

	2	3					
индикатор СЕТЬ; га- диоприём отсутству- ет, лентопротяжный механизм не расота- ет. При питании от элементов расото- способность нормаль ная	 2. Неисправность шнура питания. 3. Неисправность сетевого предохранителя. 	го шнура. Проверьте исправность шнура питания. При необходимости отремонтируйте или замените шнур. Открутите винт (рис. 2, поз. 21) крепления защитной крышки. Снимите крышку. Неисправный предохранитель замените запасным из комплекта магнитолы. Прикрутите запитную крышку.					
2. Магнитола не расо- тает при питании от олементов; при пи- тании от сети расо- тоснособность нор- мальная	 Газряд элементов интания. йлохой контакт менду элементами или контактами (атарейного отсена. йеправильно уложень элементы питания. 	Газряженные элементы замените. Зачистите контактные поверхности ножом или наждачной буматой.					
3. При настрожне на пушную станцию УКВ прослушиваются пе- редачи других стан- ний	Перекрёстные помехи при работе близлежащих станций	Уменьшите длину теле- скопической антенны, вдвигая звенья; точ- нее настройтесь на нужную станцию					
4. Сласое или искажён- ное воспроизвеление магнитной записи; запись производится с искажениями	магнитных головок.	Протрите поверхности магнитных головок (см. п. 7.1)					
5. "Плавание" звука при воспроизведе- нии матнитной за-	Пенсправность кассеты с магнитной лентой. Намотка ленты на боби-	Убедитесь в неисправ- ности кассети путём воспроизведения фоно-					

I	2	3
писи; перемотка не- равномерная, рывками 6. Развёрнутая телеско- пическая антенна не держится в наклонном положении	не ступенчатая	граммы с завеломо исправной кас Устраните неравномерность укладки ленты, включив ускоренную перемотку 2-3 раза. Аккуратно полтяните винт поворотного механизма антенны.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стереомагнитола "ВЕГА РМ-235С-І" соответствует утверждённому образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 5651-89, ГОСТ 24863-87 и технических условий 2,003,011 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стереомагнитолы "ВЕГА РМ-235С-І", 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготомения.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право, в случае неисправности магнитолы, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом за первый ремонт каждого года гарантии вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и данные о ремонте записывают на оборотной стороне гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть продлён ремонтным предприятием на время нахождения магнитолы в гарантийном ремонте.

На время гарантийного ремонта ремонтное предприятие обязано бесплатно представить владельцу по его требованию аналогичную магнитолу из подменного фонда.

Если владелец пользовался магнитолой из подменного фонда, гарантийный срок эксплуатации магнитолы на время нахождения её в Гарантийном ремонте не продлевается.

Ремонт изделия в течение гарантийного срока эксплуатации выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в ремонтном предприятии по месту проживания владельца или в ближайшем магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов на магнитолу или при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продажи претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

При нарушении пломо на магнитоле, а также если владелец эксплуатирует магнитолу в нарушение руководства по эксплуатации, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счёт владельца.

Обмен неисправных изделий осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

9. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

При неисправности кассет с магнитной лентой с претензиями обращайтесь по адресу, указанному на упаковке кассет. Неисправность кассеты не служит основанием для забраковывания изделия.

Помните, что претензии от частных лиц по недокомплекту магнитолы не принимаются.

При возврате магнитолы транспортируйте её в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

При возврате магнитола должна быть комплектна. К магнитоле должно быть приложено руководство по эксплуатации и справкой ремонтного предприятия.

В случае появления неисправности в купленном Вами аппарате в период гарантийного срока просим обращаться в ближайшую мастерскую по ремонту радиоаппаратуры или к представителям производственного объединения "Вега" по следующим адресам:


- I. 163061, г. Архангельск, ул. Ленина, II, ФМС "Орбита", тел. 3-16-36.
- 2. 480000, г. Алма-Ата, м-н Аксай 2, ул. Саина, 53, ТСЦ, тел. 23-68-44,
- 3. 480084, г. Алма-Ата. 1 м-н, ул. Домостроительная, хоз/блок 90, ТСЦ. тел. 27-II-55.
- 4. 414000, г. Астрахань, Набережная I Мая, 147, ФІМ, тел. 2-38-78. 5. 656000, г. Барнаул, ул. Союз Республик, 21, ТСЦ, тел. 22-12-61. 6. 675002, г. Благовещенск, ул. Краснофлетская, 16, ТЦ "Вега",
- тел. 4-65-98.
- 7. 224028, г. Брест, ул. Пригородная, 32/I, ФІМ, тел. 4-20-27. 8. 690068, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, II, ТЦ.


9. 400000, г. Волгоград, ул. Мира. 13. ФГМ, тел. 36-55-31. IO. 348042, г. Ворошиловград, Восточный квартал, 20-А, ФІМ, тел. 46-41-67. II. 394004, г. Воронеж, Ленинский пр., 45, ФТМ, тел. 48-67-55. 12. 603083, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, 39, ФГМ, тел. 54-79-77. 246000, г. Гомель, ул. Малайчука, 29, ФГМ, тел. 57-36-95.
 320074, г. Днепропетровск, пр. Правды, 127-Б, ФГМ, тел. 27-08-45. 15. 340037, г. Донецк, ул. Жигулёвская, ІО, ФІМ, тел. 77-41-00. 16. 262000, г. Житомир, ул. Бассейная, 7, ФІМ, тел. 7-78-62. 17. 330000, г. Запорожье. пр. Ленина, ІЗЗ, Дом радио, тел. 34-74-22. 18. 470066, г. Караганда, Орбита I, д. 18, кв, 5, ТСЦ, тел. 72-04-90.
19. 236015, г. Калининград, ул. Багратиона, 148-3, ФІМ, тел. 4-32-55.
20. 252135, г. Киев, ул. Володарского, 30, КТЦ.
21. 277040, г. Кишинёв, пр. Мира, 24, ФІМ, тел. 56-44-21.
22. 443093, г. Куйбышев, ўл. Партизанская, 80, ФІМ, тел. 36-55-06.
23. 660018, г. Красноярск, ул. 8 Марта, 20, Ті, тел. 21-37-73.
24. 191002, г. Ленинграр, Загородный пр., 9, КТЦ, тел. 314-19-18.
25. 455000, г. Магнитогорск, ул. Ленина, 12, тел. 2-26-53. 26. 220002, г. Минск, ул. Червякова, 2, корп. 4, ФГМ, тел. 34-33-05. 27. 220115, г. Минск, пер. Корженевского, 20, КТЦ, тел. 77-64-22. 28. 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., 14/16, КТЦ, тел. 253-88-26. 29. 129278, г. Москва, ул. Космонавтов, 24, магазин 19, ФГМ, тел. 282-50-31. 30. 183000, г. Мурманск, пр. Ленина, 23, магазин "Электрон". 31. 212027, г. Могилёв, ул. Шмидта, 5, ФГМ. 32. 368000, г. Нальчик, ул. Республиканская, 99, тел. 5-19-51. 33. 630081, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 43, ФГМ, тел. 24-38-08. 34. 630074, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 57, ФГМ, тел. 77-25-30. 35. 327000, г. Николаев, ул. Артиллерийская, І, ФІМ. 36. 270026, г. Одесса, ул. Франца Меринга, З, кв. 46. ФІМ "Вега". 37. 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, 58, ФІМ. тел. 30-12-50. 38. 226050, г. Рига, ул. Ленина, І9, тел. 22-97-19. 39. 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 101, тел. 32-12-39. 40. 334310, г. Саки Крымской обл., ул. Ленина, 41, ФГМ, тел. 2-65-92. 41. 355045, r. Ctabponons, np. K. Mapkca, 82, TCH, ten. 3-23-16, тел. 5-89-29. 42. 700041, г. Ташкент, Высоковольтный массив, ул. Муминова, 7, ТП, тел. 62-79-81. 43. 300021, г. Тула, Загородный проезд, г.15, ТСЦ, тел.44-23-42. 44. 380000, г. Тоилиси, ул. Гулия, I, магазин "Культтовары". 45. 720300, г. Фрунзе, ул. Московская, 121, тел. 22-18-53. 46. 310007, г. Харьков, ул. Мира, 2. ФГМ, тел. 93-50-65. 47. 690030, г. Хасаровск, ул. Ленина, 49, матазин "Горизонт", тел. 33-16-99.

51. 650004, г. Кемерово, ул. Бийская, 38, ТСЦ "Вега", тел. 23-76-77. 52. 470066, г. Караганда, ул. Гапеева, 6, ТСЦ "Вега", тел. 74-08-01. 53. 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 19, ТСЦ "Вега", тел. 46-13-19. 54. 654007, г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 32, ТСЦ "Вега", тел. 44-55-80. 55. 360016, г. Нальчик, ул. Газовая, 10, ТСЦ "Вега", тел. 3-19-51. 56. 716036, г. Наманган, ул. Чехова, 7, ТСЦ "Вега", тел. 6-43-50. 57. 644000, г. Омск, ул. Хх партсъезда, 36, ТСЦ "Вега", тел. 4-73-15. 59. 210007, г. Витебск-7, ул. Спортивная, 1, ФГМ, тел. 1-98-99. 60. 653000, г. Прокопьевск кемеровской обл., ул. Советов, 25, магазин "Радиотовари", ФГМ, тел. 3-50-98. г. Экибастуз Навлодарской обл., ул. Воронкова, 8/3, ТСЦ "Вега", тел. 4-48-70. 62. 424000, г. Каран, ул. Менделеева, г. 28, ТТЦ, тел. 5-68-70. 63. 610021, г. Киров, ул. Менделеева, г. 28, ТТЦ, тел. 5-52-42. 64. 42008, г. Казань, ул. Гаурская, г. 33, ФГМ. 13-85-88.

48. 325020, г. Херсон, ул. Старый укрНУИОЗ. 26, ФГМ, тел. 9-19-84. 49. 454090, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 19. ТЦ, тел. 37-45-88. 50. 633190, г. Бердск, ул. К. Маркса, 33, ТСЦ "Bera", тел. 6-32-23.

Производственное объединение "ВЕГА"

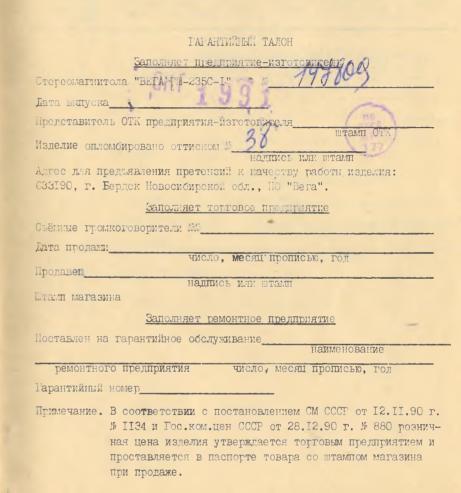

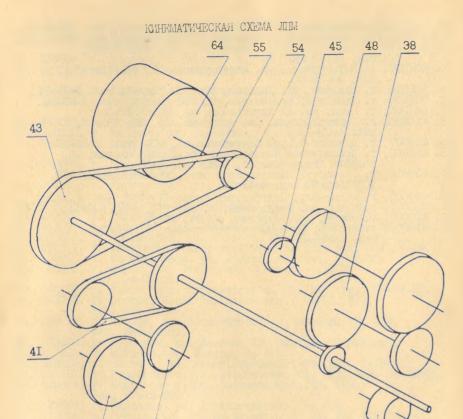

- 32 прижимной ролик;
- 38 кулачковый механизм;
- 40 муфта FF в сборе;
- 41 ремень RF;
- 43 шкив ведушего вала в сборе;
- 45 привод ускоренной перемотки вперед;
- 47 подающая катушка в сборе;
- 48 приемная катушка в сборе;
- 54 шкив двигателя;
- 55 ремень главного привода;
- 64 мотор.

учёт технического обслуживания и ремонтов

Лата	Вид выполнениых ра- бот (ТО или ремонт)	Содержание выполненной работы. Наименование и тип заменённой детали	рамилия и подпись радиомеха-

B Teye-	пия, пол-	Действителен по заполнении: Производственное гобъединение "Вега"
ремонт	K A TATAT	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОЛА ГАРАНТИ:
гарантийный	адиоме ан к	Заполняет предприятие-изготовит предприятие изготовит изг
THE	E E	В Лата выпуска
	E.	Представитель ОТК предприятия-изготовителя
Ha		от Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю:
галона аранти	8	s,633190, г. Бердск Новосио́ирской обл., ПО "Вега".
талона гарантии		Заполняет торговое предприятие
		Съёмные громкоговорители Ж
тода		Пата продажи
ж отрывного грвого года		число, месяц прописью, год Продавец
m	<u> </u>	подпись или штамп
эшс	TI	Штамп магазина
Kope	H31AT	F
天 田	=	Линия отреза

денствителен по заполненик
Гатантийный номер изделия
Причина ремонта. Наименование и номер по схеме заменен- ной детали или узла
Дата ремонта
число, месяц прописью, год Подпись и ф.и.о. лица, производившего ремонт
Подпись владельца изделия, подтверждающая ремонт
штамп ремонтного предприятия с указанием города

Линия отреза						
изд. Контрольный талон					2	
При обнаружении недокомниекта претензию торгующе	вй организац	ии высыла	йте вмест	е с контрол	прныч	
талоном						
Штамп регулировщика ///	Штамп регулировщика // Данные ремонта					
шасси	блок	элемент	код неиспр.	характер дефекта	ремонт замена	(P) (3)
Штамп контролера ОТК шасси					-	
Штамп регулировщика						
изделия			745			
Штамп ОТК		- \	翻上			
ризделия			90			
Штамп						
упаковцика						
TNHAN	отреза					
PACKOU WAIJOB M. III	STAJIEЙ		753077830	BARTIE WAR		E.N
PASTO				"Утверждаю	n .	
Наименование Количество	Продотавил	TO HE		Штамп тор	rvaneii	
	Представитель лаборатории "ВЕГА"			организации		
	Подпись			Подпись		
BETTER AND THE SECOND S					*	
	Город					
Andrews of the second spinors and the second	Commence of the second				- /	

